欢迎使用我公司生产的集中电源集中控制型消防应急照明灯具，安装之前请阅读此说明书并请保留，以备参考。

J-ZFJC-E36W-16Z2

J-ZFJC-E36W-16Z2L

一. 灯具特点及注意事项

本灯具设计满足 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专用灯具，采用低电压供电，严禁接入 AC220V/DC216V 强电，接入强电将造成灯具损毁。

1. 远程指令控制、亮灯、灭灯功能；
2. 高光效 LED 光源，能耗极低，恒流驱动，发光稳定；
3. 完备的自动检测功能；

二. 技术参数.

1、额定电压：	DC36V	6、工作方式：	非持续型
2、主电功耗：	36W	7、亮　　度：	≥50lm
3、安装方式：	配合支架安装	8、光源类型：	LED
4、防护等级：	IP30	9、光源的规格型号：	HL-A-2835D3W-2-S1-08L-HR3
5、应急时间：	90min		DC3.0V，0.5W

三. 灯具外形和尺寸(单位：mm)：

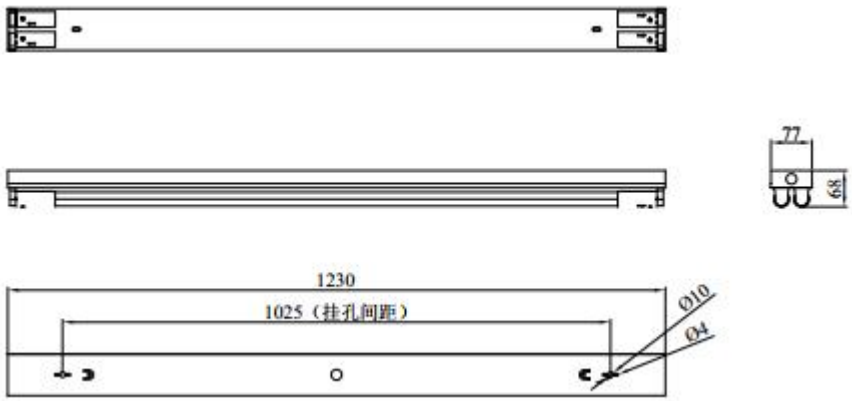

四. 工作原理：

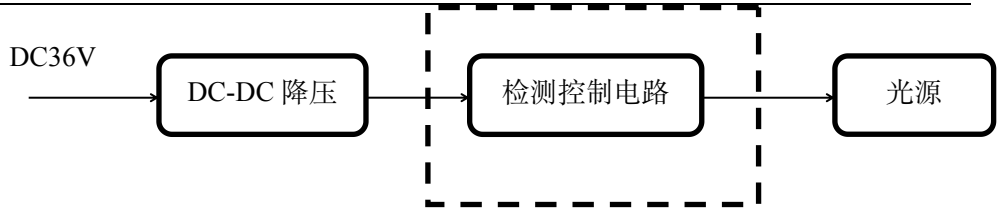

五. 型号说明：

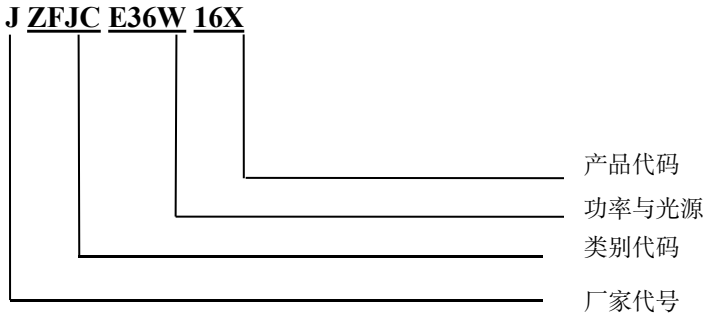

六. 使用说明

1. 该灯具受集中控制系统控制，灯具可接受由系统发来的指令改变灯具的工作状态，同时系统可对灯具的各种状态进行监视。
2. 按工程施工图纸将应急灯具安装到指定的位置，安装完成后，将灯具 ID 编码（8 位）记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试。
3. 本系列应急灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用；不可独立使用。

七. 接线及安装说明

集中电源集中控制型消防应急照明灯具，灯具为单侧供电且出厂配有支架。将灯架内的接线端子直接接入 DC36V 功率总线.（不要在灯架线路中接入任何驱动装置）。

建议安装灯架时标注灯架接线端，方便灯具正确安装，如灯具安装方向错误会导致灯具无法正常工作。接线方法和安装方式：

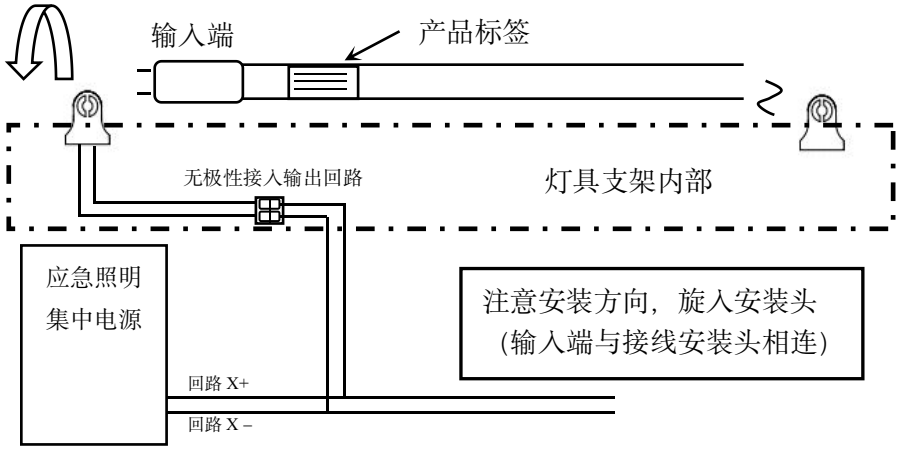

灯具单侧供电，安装时应注意灯具的输入端（产品标签侧）应与灯架的接线端安装头相连接（灯　具输入端无极性）。

八．运输与贮存：

1. 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固，避免因行车时碰撞损坏产品及包装，装卸时应轻抬轻放，不能磕、摔、撬；
2. 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

九．维修保养和常见问题

本产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方，以免内部元器件受潮。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

常见问题	解决方法
控制器显示灯具通讯故障	确保灯具安装方向、灯具接线、控制器系统中的 ID 号码正确
光源的更换方法	光源故障或损坏，联系专业维修工作人员进行更换

十．注意事项

1. 灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用，不可独立使用。
2. 灯具调试完毕后，请即合上电源；除电源发生故障外，不可人为频繁停电。
3. 灯具供电为 DC36V，属低压型，不可接入 AC220V；应严格按照上述说明进行操作。

青鸟消防股份有限公司
地　　址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
邮　　编：100871
服务热线：400 0089 119
传　　真：010-62755692